


Installation:

1. Place adapter side A onto device strap ensuring it is inserted below strap. Repeat for side B. Secure with screws.
 2. Install device and snap Renu wallplate onto adapter ring.
- Installation is complete.**

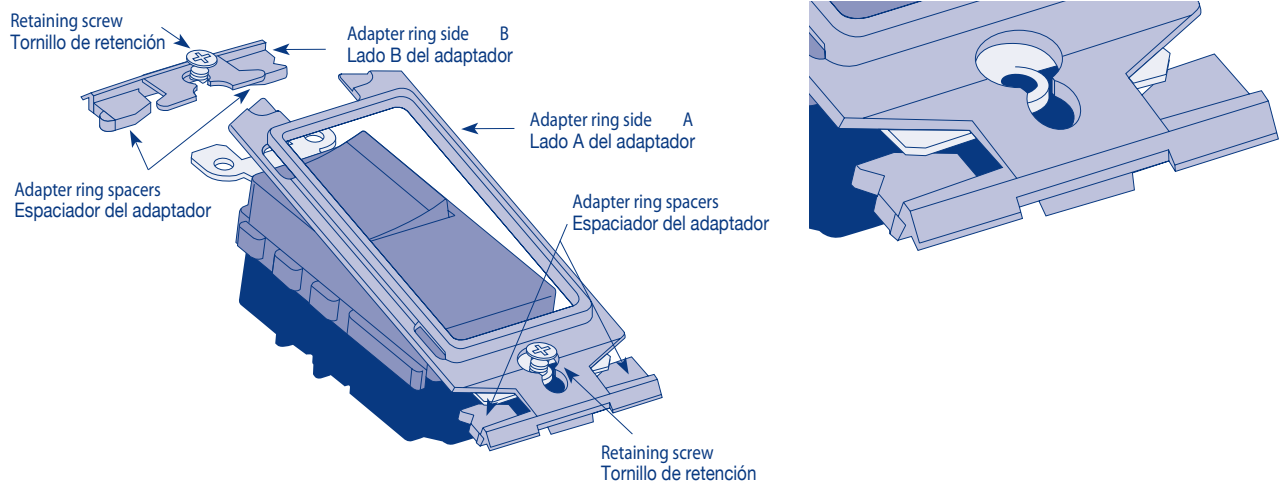

Instalación:

1. Coloque el lado A del adaptador en la ménsula del producto asegurando que esté debajo de la ménsula. Repita esto para el lado B. Asegure con tornillos.
 2. Instale el producto e inserte la placa Renu en el marco adaptador.
- La instalación esta terminada.**

For an instant makeover, visit
Para una transformación instantánea, visite
leviton.com/renu